Použití tepelná izolace KNAUF INSULATION v konstrukcí dřevostavby - obvodová stěna - základová deska - difúzně otevřená konstrukce - sokl

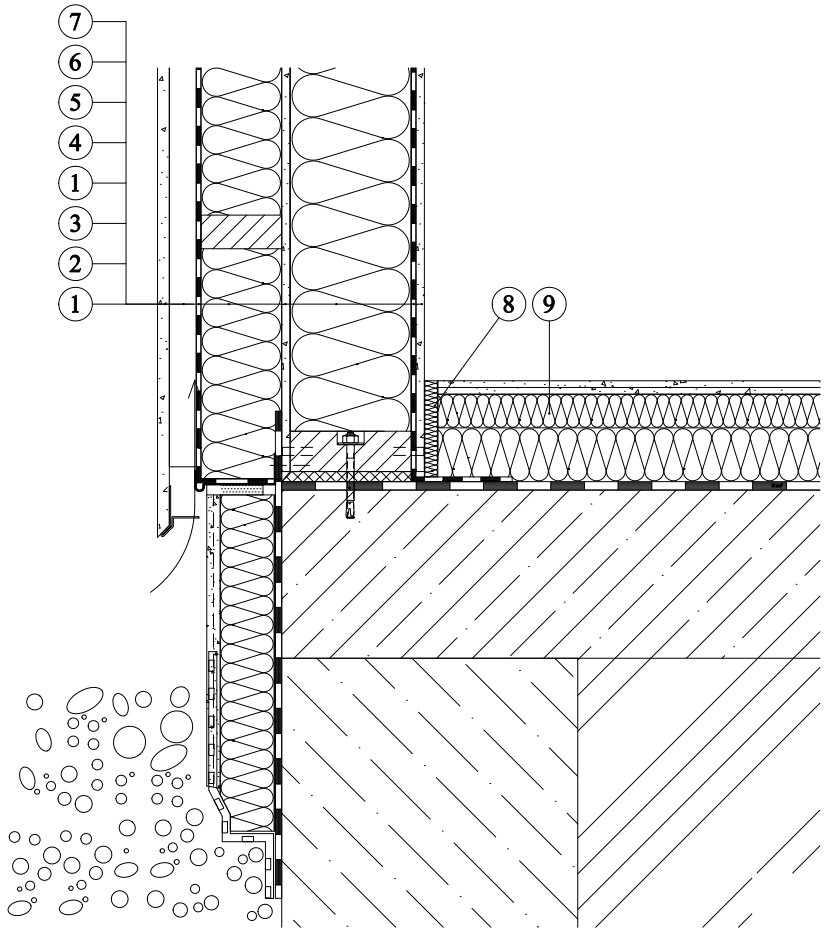

1. Sádrovláknitá deska
2. Parotěsná zábrana
3. Tepelná a akustická izolace
   vyplňující nosnou rámovou konstrukci,
   například: Unifit 032, Unifit 033, Unifit 035, Unifit 037
4. Tepelná izolace konstrukce větrané fasády,
   například: MINERAL PLUS EXT 035, MINERAL PLUS EXT 034 V,
   Unifit 032, Unifit 033, Unifit 035, Unifit 037
5. Difúzně otevřená fólie
6. Provětrávaná mezera + nosný dřevěný rošt
7. Cementovláknitá deska s povrchovou úpravou
8. Okrajový pásek
9. Skladba podlahy s izolační deskou
   Knauf Insulation PTN, PTS, PTE a EPS nebo XPS