

TOSHIBA

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH-VODA

Uživatelská příručka

R32

**Vodní jednotka (hydrobox)
-typ montovaný na zeď-**

Název modelu:


HWT-601XWHM3W-E

HWT-601XWHT6W-E

HWT-1101XWHM3W-E

HWT-1101XWHT6W-E

HWT-1101XWHT9W-E

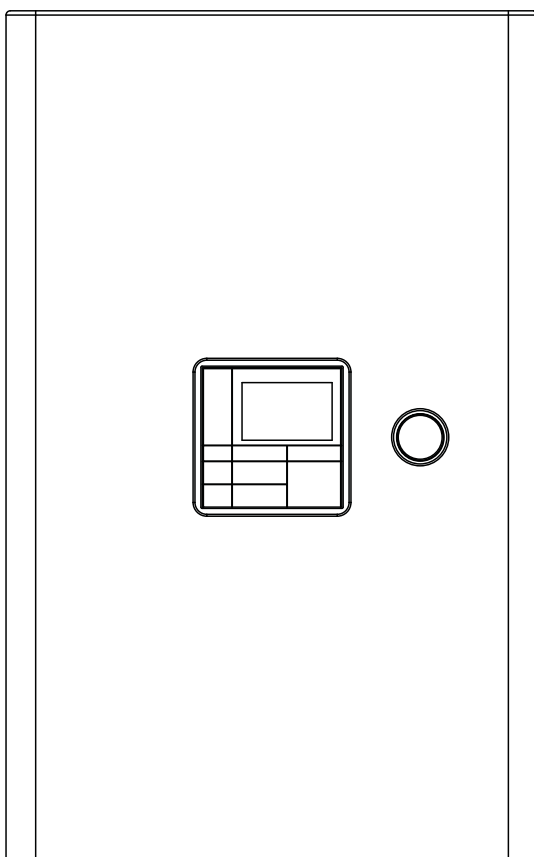

Překlad původních pokynů

Děkujeme za zakoupení tepelného čerpadla vzduch-voda TOSHIBA.

Před zahájením používání systému si, prosím, pečlivě prostudujte tuto uživatelskou příručku.

- Zajistěte, abyste od stavitele (nebo prodejce) obdrželi „Uživatelská příručka“ a „Instalační příručka“.

Požadavek na stavitele nebo prodejce

- Před předáním Uživatelské příručky vysvětlíte, prosím, zákazníkovi srozumitelně její obsah.

CHLADIVO

Toto tepelné čerpadlo vzduch-voda používá nové chladivo HFC (R32) za účelem prevence zničení ozonové vrstvy.

Toto zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim nebyl zajištěn dohled či instruktáž týkající se použití tohoto zařízení osobou, která je zodpovědná za jejich bezpečnost. Děti musí být pod dohledem, aby si nehrály se zařízením.

Toto zařízení mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými tělesnými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a vědomostmi pouze s dozorem a poučením o bezpečném použití zařízení a pokud chápou možná rizika z něj vyplývající. Děti si s tímto zařízením nesmějí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.

Obsah

1 Bezpečnostní opatření	2
2 Názvy a funkce jednotlivých součástí	7
3 Jak používat funkce	10
4 Údržba prováděná uživatelem	27
5 Činnosti a výkon tepelného čerpadla vzduch-voda	27
6 Odstraňování problémů	30

1 Bezpečnostní opatření

Výrobce nepřebírá žádnou zodpovědnost za poškození vzniklé z nedodržování pokynů v této příručce.

NEBEZPEČÍ

- **Nepokoušejte se sami tuto jednotku instalovat.**
 - **Tato jednotka vyžaduje kvalifikovaného montážního pracovníka.**
 - **Nepokoušejte se sami jednotku opravovat.**
 - **Tato jednotka neobsahuje žádné součásti, které byste mohli opravit.**
 - **Otevřením nebo odstraněním krytu se vystavujete účinkům nebezpečného elektrického napětí.**
 - **Vypnutí elektrického napájení chrání před možným úrazem elektrickým proudem.**
-

VAROVÁNÍ

Než uvedete spotřebič do provozu, ujistěte se, že jste si přečetli a plně pochopili pokyny uvedené v tomto návodu.

V případě dotazů se prosím obraťte na svého určeného instalačního technika/distributora.

Varovné poznámky k instalaci

- O instalaci tepelného čerpadla vzduch-voda požádejte prodejce nebo firmu specializující se na elektrické práce.
- Tepelné čerpadlo voda-vzduch by měl instalovat příslušně kvalifikovaný montér. Pokud tomu tak nebude, může dojít k problémům, jako jsou úniky vody, úraz elektrickým proudem, požár atd.
- Zajistěte, aby při instalaci tepelného čerpadla voda-vzduch byly dodrženy správné postupy uzemnění.
- Nepřipojujte zemnicí kabel k plynovému nebo vodovodnímu vedení, hromosvodu nebo k zemnímu telefonnímu kabelu.
- Pokud nebude tepelné čerpadlo voda-vzduch řádně uzemněno, může to vést k úrazu elektrickým proudem.

- V případě úniku vody mohou nastat vážné škody. Proto se doporučuje instalovat vodní jednotku (hydrobox) do místnosti s vodotěsnou podlahou a odtokovým systémem.
- Výrobky a součásti, které budou používány v kombinaci s tímto výrobkem, musí odpovídat předepsaným specifikacím. Pokud budou použity nspecifikované výrobky a součásti, může dojít k selhání, kouři, požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

Provozní varování

- Předcházejte zraněním nebo poškozením Venkovní jednotky; nikdy nestrkejte prsty nebo předměty do vstupu či výstupu vzduchu Venkovní jednotky, během provozu se ventilátory točí vysokou rychlostí.
- Pokud zjistíte na tepelném čerpadle vzduch-voda něco neobvyklého (zápach spáleniny nebo nízký tepelný výkon), okamžitě vypněte hlavní vypínač a jistič, aby se tepelné čerpadlo zastavilo, a kontaktujte prodejce.
- Jestliže se provoz tepelného čerpadla jeví jako problematický, nedoporučuje se nechávat ho v další činnosti. Může dojít k provoznímu selhání vedoucímu k poruše stroje, úrazu elektrickým proudem, požáru atd.
- Nestříkejte vodu ani jinou kapalinu na vodní jednotku (hydrobox).
- Jestliže je jednotka mokrá, může zavinit úraz elektrickým proudem.

Varovné poznámky k přesunu a opravě

- Nezkoušejte se sami jednotku přemísťovat nebo opravovat.
- Z důvodu přítomnosti vysokého napětí může vést sejmutí kteréhokoliv krytu k úrazu elektrickým proudem.
- Pokud se vyskytne potřeba přemístění tepelného čerpadla vzduch-voda, vždy tuto činnost konzultujte s prodejcem nebo kvalifikovaným montérem.
- Pokud nebude tepelné čerpadlo voda-vzduch řádně instalováno, může to vést k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
- Kdykoliv bude nutné tepelné čerpadlo opravit, vyžádejte si asistenci prodejce.
- Pokud nebude tepelné čerpadlo voda-vzduch řádně opraveno, může to vést k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

VÝSTRAHA

Toto zařízení není určeno k obsluze osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností nebo znalostí, ledaže by jim byl poskytnut dohled nebo instrukce týkající se používání tohoto zařízení osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.

Odpojení zařízení od hlavního přívodu elektřiny

Toto zařízení musí být připojeno k hlavnímu přívodu elektřiny pomocí jističe nebo spínače s oddělením kontaktů nejméně 3 mm.

Výstrahy k instalaci

- Zajistěte, aby tepelné čerpadlo vzduch-voda bylo připojeno k určenému zdroji napájení s jmenovitým napětím.
Pokud bude tento požadavek zanedbán, může to vést k selhání nebo požáru.
- Neinstalujte jednotku v prostředí, kde je nebezpečí úniku hořlavého plynu.
- Nahromadění hořlavého plynu kolem jednotky může vést ke vzniku požáru.
- Hrozí riziko kondenzace na panelu během procesu chlazení.
Přidejte podle potřeby izolaci na díly, kde dochází ke kondenzaci.

Provozní varování

- Kvůli zajištění uspokojivého výkonu si, prosím, pečlivě prostudujte tuto příručku ještě před uvedením systému tepelného čerpadla vzduch-voda do provozu.
- Neinstalujte tepelné čerpadlo vzduch-voda do prostoru pro zvláštní účely, jako je např. loď nebo jakýkoliv druh vozidla.
Může to poškodit výkon stroje.
- Když je tepelné čerpadlo vzduch-voda provozováno společně se spalovacím zařízením na stejném místě, věnujte náležitou pozornost větrání a přístupu čerstvého vzduchu do místnosti.
Špatné větrání může způsobit nedostatek kyslíku.
- Když je tepelné čerpadlo vzduch-voda používáno v uzavřené místnosti, věnujte zvýšenou pozornost větrání místnosti.
Špatné větrání může způsobit nedostatek kyslíku.


- Nepokládejte nádoby s vodou, jako např. vázy, na jednotku; pokud by voda vnikla do jednotky, může způsobit úraz elektrickým proudem z důvodu zhoršení elektrických izolačních vlastností.
- Provádějte občasné kontroly betonových nosníků pod Venkovní jednotkou. Jestliže je podstavec ponechán poškozený, jednotka se může převrátit, což může vést ke zranění.
- Občas zkontrolujte, jestli uchycení jednotky není poškozeno. Jestliže jsou úchytné prvky ponechány poškozené, jednotka se může převrátit nebo spadnout, což může vést ke zranění.
- Neomývejte jednotku vodou. To může způsobit úraz elektrickým proudem.
- Pro čištění jednotky nepoužívejte líh, benzen, ředidlo, čistič skla, lešticí prášek nebo jiné rozpouštědlo, protože mohou zhoršit vlastnosti tepelného čerpadla vzduch-voda nebo ho poškodit.
- Před čištěním jednotky zkontrolujte, že je vypnutý hlavní vypínač nebo jistič.
- Nepokládejte nic na jednotku, ani na ni nestoupejte. Může to způsobit pád jednotky nebo převrácení a může dojít ke zranění.
- Pro dosažení maximálního výkonu musí být tepelné čerpadlo vzduch-voda provozováno v teplotním rozsahu uvedeném v instrukcích.
Pokud bude tento požadavek zanedbán, může to vést ke zhoršení funkce, selhání nebo úniku vody z jednotky.
- Odstraňujte včas sníh, aby se nemohl hromadit na Venkovní jednotce.
Nahromaděný sníh může způsobit selhání nebo poškození.
- Nedávejte pod jednotku jiná elektrická zařízení nebo nábytek. Z jednotky může odkapávat voda, což může vést k rezivění, selhání jednotky a poškození majetku.
- Odstraňte všechny překážky, které brání průtoku vzduchu kolem Venkovní jednotky; neumísťujte žádné prvky do prostoru stanoveného pro instalaci.
Omezený průtok vzduchu může snížit výkon a způsobit poškození.
- Provádějte kontrolu úniku vody. Ve společných domech může unikající voda poškodit nižší podlaží. Každý den provádějte kontrolu úniku vody.

- Nedotýkejte se potrubí vody, potrubí chladiwa ani spojů. Mohou být velmi horké. Nepijte vodu, která byla vyrobena tepelným čerpadlem vzduch-voda.
 - Po delším používání může být čerstvá voda znečištěna vodní jednotkou vlivem zhoršení vlastností materiálu trubek apod.
 - Jestli čerstvá voda obsahuje pevné materiály, je zabarvena, zakalena nebo páchne, NEPIJTE JI.
 - Okamžitě si vyžádejte prohlídku zařízení.
 - Používejte zdroj vody, který vyhovuje normám pro kvalitu vody.
 - Jestliže jednotka nebude delší čas používána, požádejte svého prodejce nebo kvalifikovaný servisní závod o vypuštění vody, která je uvnitř vodní jednotky, aby se zabránilo změně kvality vody.
 - Před obnovením používání jednotky požádejte svého prodejce nebo kvalifikovaný servisní závod o naplnění jednotky vodou a provedení zkušebního provozu.
 - Požádejte svého prodejce nebo kvalifikovaný servisní závod o pravidelné čištění sítka.
 - Požádejte svého prodejce nebo kvalifikovaný servisní závod o ověření, že pojistný ventil pracuje správně.
-

2 Názvy a funkce jednotlivých součástí

■ Tlačítka

Obr. 2-01

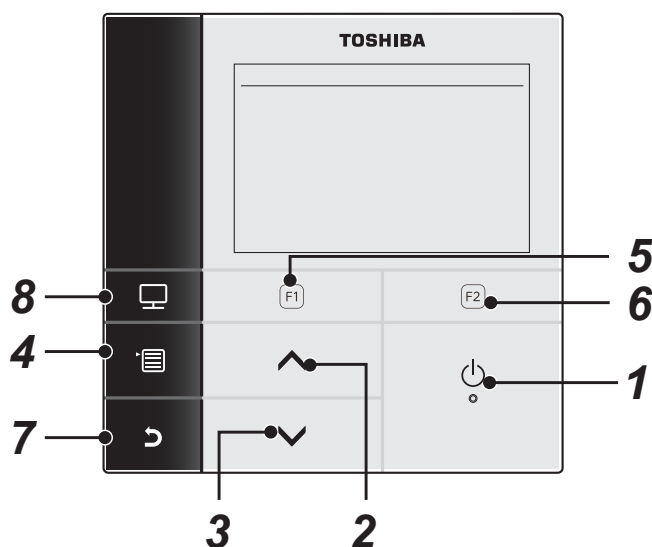

1 Tlačítko [ZAP/VYP]

2 Tlačítko []

Na horní obrazovce: Přizpůsobuje teplotu.

Na obrazovce nabídky či jiné obrazovce: Volí položku nabídky nebo ZAP/VYP každé funkce nebo pohybuje kurzorem, atd.

3 Tlačítko []

Na horní obrazovce: Přizpůsobuje teplotu.

Na obrazovce nabídky či jiné obrazovce: Volí položku nabídky nebo ZAP/VYP každé funkce nebo pohybuje kurzorem, atd.

4 Tlačítko [MENU]

Na horní obrazovce: Otevírá obrazovku MENU.

Na jiné obrazovce: Fixuje nebo kopíruje nastavení hodnoty parametru.

5 Tlačítko []

Na horní obrazovce: Volí režim topení nebo chlazení.

Na jiné obrazovce: Jeho funkce se liší podle obrazovky.

6 Tlačítko []

Na horní obrazovce: Zvolte režim teplé vody.

Na jiné obrazovce: Jeho funkce se liší podle obrazovky.

7 Tlačítko [ZPĚT]

Slouží k návratu na předchozí obrazovku, atd.

8 Tlačítko [REŽIM]

Na horní obrazovce: Zvolte režim, kde chcete změnit teplotu.

Na jiné obrazovce: Resetuje nastavení hodnoty parametru.


■ Význam signalizace na horní obrazovce









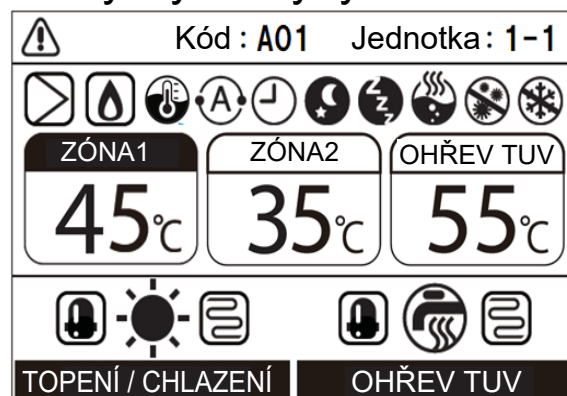




Obr. 2-02










Za běžného stavu



Při výskytu chyby





ZÓNA1	Svíí, když je připojeno podlahové topení nebo radiátor (pokud systém disponuje podlahovým topením nebo radiátorem).
ZÓNA2	Svíí při kontrole druhé teploty (V závislosti na systému nemusí svítit).
OHŘEV TUV	Svíí, když je připojen systém dodávky teplé vody (pokud má systém dodávku teplé vody).
ZÓNA1	Namalovaná značka svítí u provozního režimu, pro který bude provedena změna teploty.
 TOPENÍ/CHLAZENÍ	Svíí, když je kompresor v provozu kvůli topení či chlazení.
 TOPENÍ/CHLAZENÍ	Rozsvítí se, když je elektrické topné těleso uvnitř hydraulické jednotky během vytápění napájeno.
 OHŘEV TUV	Svíí, když je kompresor v provozu kvůli dodávce teplé vody.
 OHŘEV TUV	Rozsvítí se, když je elektrické válcové topné těleso během aktivace horké vody napájeno.
	Svíí po provedení volby topení.
	Svíí po provedení volby chlazení.
	Svíí při volbě dodávky teplé vody.
	Svíí během činnosti vnitřního čerpadla (čerpadlo 1) nebo expanzního čerpadla (čerpadlo 2).
	Rozsvítí se, pokud je činnost topného čerpadla podporována pomocným ohříváčem vody nebo externím přídavným topným tělesem.
 / 	Svíí při režimu kontroly teploty vody / režimu kontroly pokojové teploty.
	Svíí během provozu Autom. režimu.
	Svíí, když je nastaven Program provozu nebo Náběh podlahového vytápění na „ZAP“.

	Svíí, když je Noční útlum nastaven na „ZAP“ a zvoleno topení nebo chlazení.
	Svíí, když je právě v provozu Tichý provoz.
	Svíí při provozu preference ohřevu teplé vody.
	Svíí, když je Antibakteriální funkce nastavena na „ZAP“ a zvolena operace Ohřev TUV.
	Svíí, když je právě v provozu Ochrana proti zamrznutí.
	Svíí, když je nastaven Testovací provoz nebo Náběh podlahového vytápění na „ZAP“.
	Zobrazí se, když je dálkový ovladač nastaven jako Vedlejší dálkový ovladač.
	Svíí, když se objeví chyba, a zhasne, když je chyba odstraněna.
	Rozsvítí se, když je provoz omezen nastavením centrálního dálkového ovladače.




3 Jak používat funkce


Následující vysvětlivky jsou založeny na nastavení výrobce.

■ Činnost topení nebo chlazení



- (1) Provoz zahájíte stisknutím tlačítka [ ZAP/VYP].
- (2) Stisknutím tlačítka [] zvolte provozní režim.
- (3) Provozní režim se změní následovně pokaždé, co je tlačítko stisknuto.




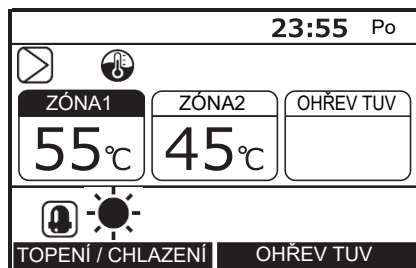



- Během činnosti tepelného čerpadla se zobrazí značka . Během napájení vnitřního topného čerpadla se zobrazí značka .
- (4) Po stisknutí tlačítka [ ZAP/VYP] se provoz zastaví.




■ Operace dodávky teplé vody




- (1) Provoz zahájíte stisknutím tlačítka [ ZAP/VYP].
- (2) Pro výběr režimu zásobování Ohřevu TUV stiskněte tlačítko [].
- (3) Provozní režim se změní následovně pokaždé, co je tlačítko stisknuto.




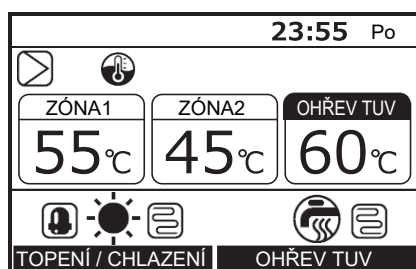

- Během činnosti tepelného čerpadla se zobrazí značka . Během napájení válcového topného tělesa se zobrazí značka .
- (4) Provoz zastavíte stisknutím tlačítka [ ZAP/VYP]. Po stisknutí tlačítka [ ZAP/VYP] se zastaví všechny operace, topení, chlazení i teplá voda.





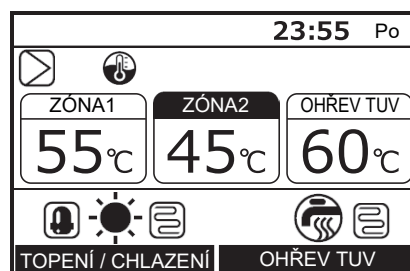

■ Změna teploty

- (1) Pro volbu režimu změny teploty stiskněte tlačítko [].
- (2) Stiskněte tlačítko [] / [] pro úpravu teploty.




- Nastavená teplota ZÓNA2 musí být stejná nebo nižší než nastavená teplota ZÓNA1.
- Můžete si vybrat, zda chcete jako nastavenou teplotu použít teplotu vody nebo teplotu v místnosti.
- Při výběru ovladače teploty v místnosti s druhým dálkovým ovládáním se nastavená teplota použije jako teplota v místnosti. Značka  se mění na značku .


■ Provozní menu

- (1) Stiskněte tlačítko [], pak se zobrazí obrazovka nabídky.
- (2) Stiskněte tlačítko [] / [] pro výběr položky. Vybraná položka je zvýrazněna.
- (3) Stiskněte tlačítko []. Zobrazí se obrazovka nastavení.

Pro vrácení




Vraťte se stiskem tlačítka []. Obrazovka se vrátí na předcházející obrazovku.

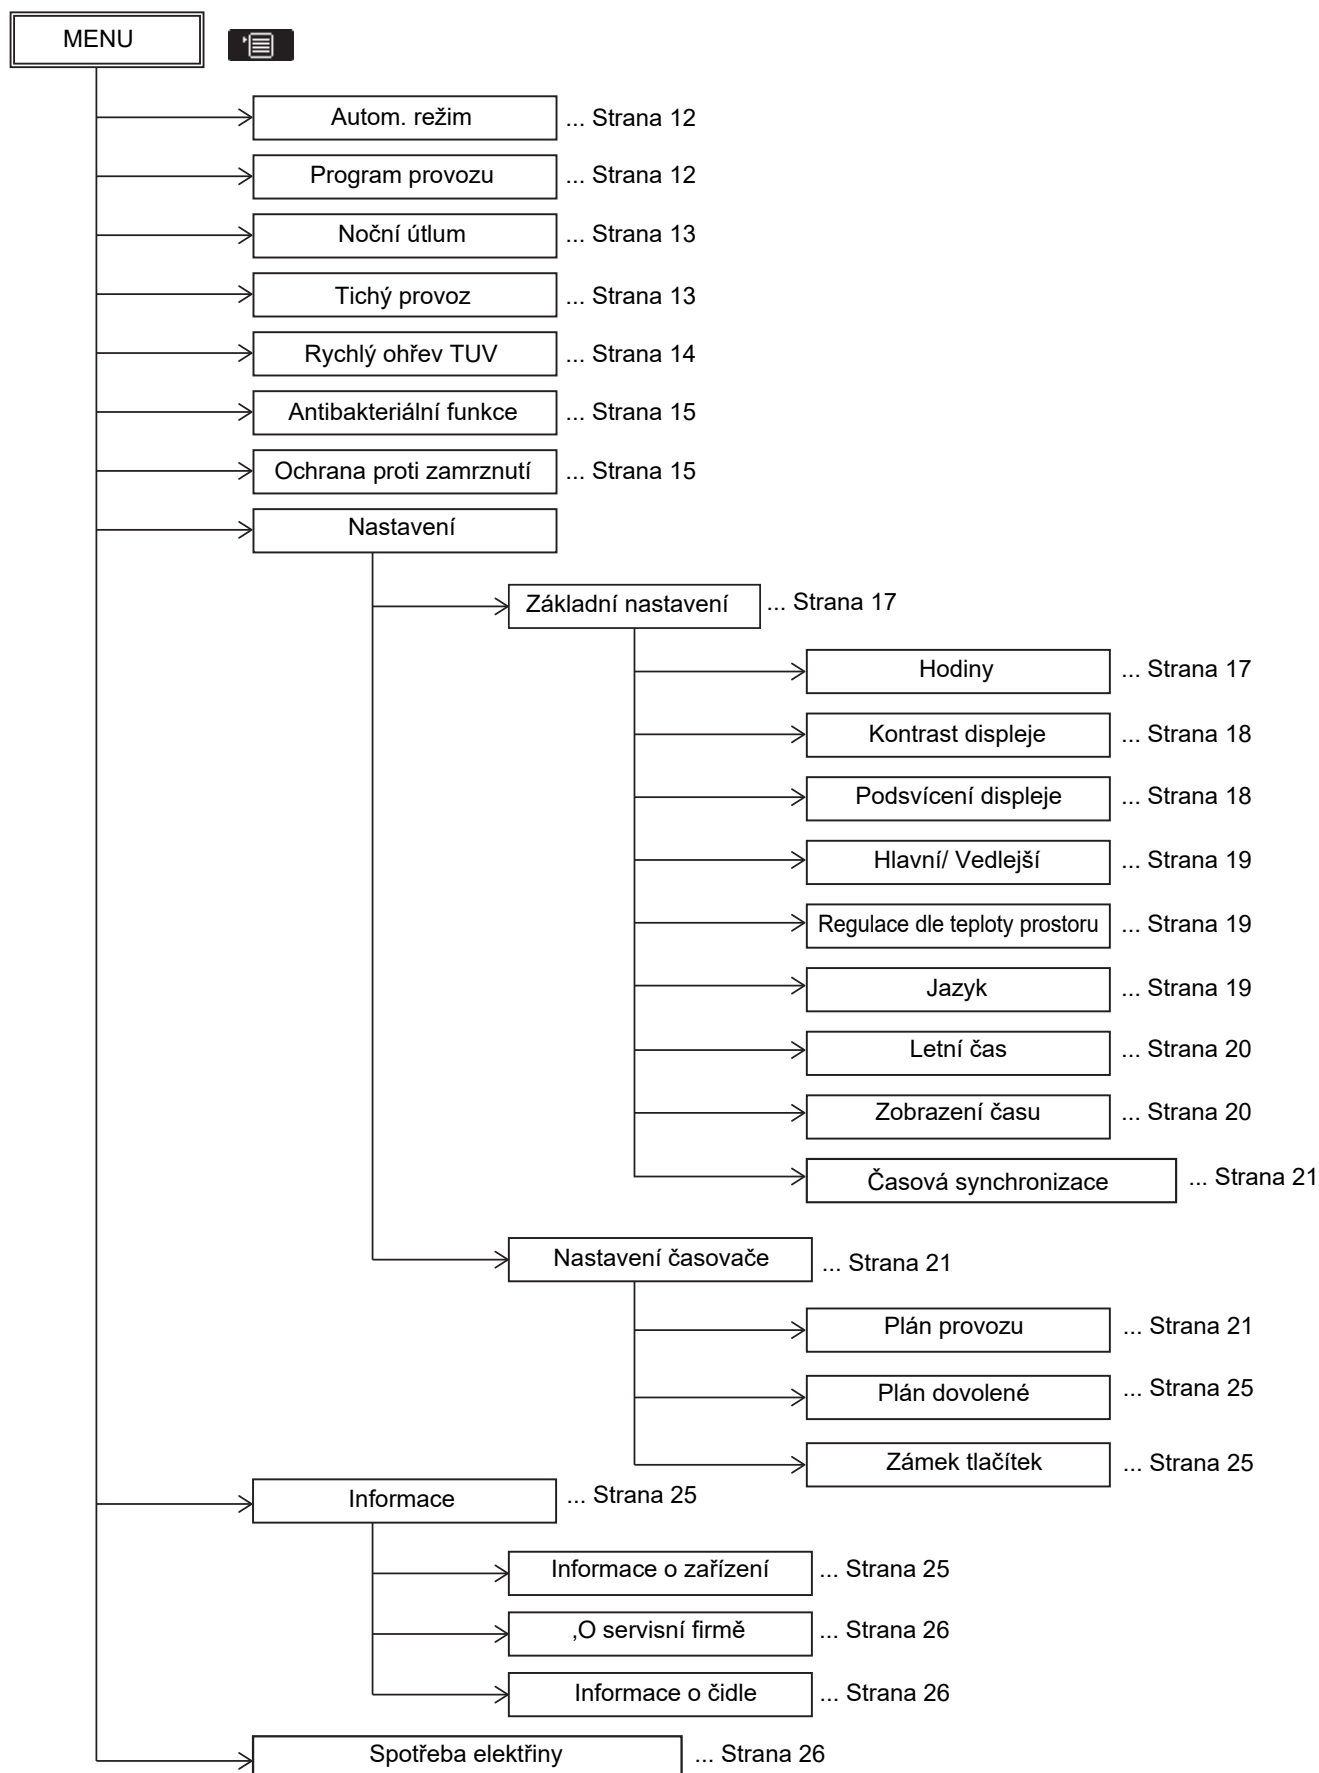
■ Položky menu





■ Provozu Autom. režim


- Nastavovací teplota může být nastavena automaticky podle venkovní teploty.

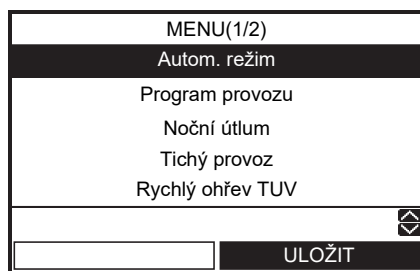
(1) Stiskněte tlačítko [] / [] pro volbu „Autom. režim“ na obrazovce „MENU“, pak stiskněte tlačítko [].



Obr. 3-01

(2) Stiskněte tlačítko [] pro volbu „ZAP“ na obrazovce „Autom. režim“, pak stiskněte tlačítko [].

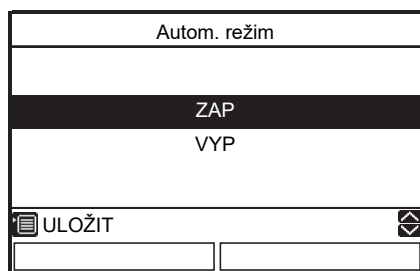


(3) Spusťte provoz topení, pak se označení teploty změní na „A“ a značka  se objeví na horní obrazovce.







Posun Autom. křivky teploty

- Tato funkce je dostupná pouze pro hlavní dálkový regulátor.
- Nastavenou teplotu lze posunout v rozmezí ± 5 K aktuálního nastavení.

(1) Stiskněte tlačítko [] po dobu 4 sekund nebo déle na obrazovce na obr. 3-01 pro zadání režimu nastavení. Zobrazí se obrazovka DN nastavení.

DN 27: Teplotní posun




(Rozsah: -5 ~ +5, Předvoleno: 0)


- (2) Stiskněte tlačítko [] pro volbu hodnoty „Hodnota“, pak stiskněte tlačítko [] / [] pro nastavení teploty od -5 K do +5 K.
- (3) Stiskněte tlačítko []. Uloží se nastavená teplota.






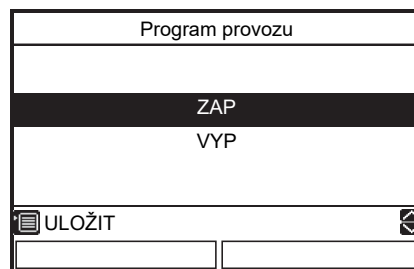
■ Program provozu

- Tato funkce je dostupná pouze pro hlavní dálkový regulátor.
- Nastavení plánu umožňuje pružné nastavení následujících režimů: dodávka teplé vody, topení, chlazení, dodávka teplé vody a topení, dodávka teplé vody a chlazení, vypnutí a nastavení teploty.
- Nastavte hodiny jednotky a nastavení časovače plánované činnosti před provedením nastavení.

(1) Stiskněte tlačítko [] / [] pro volbu „Program provozu“ na obrazovce „MENU“, pak stiskněte tlačítko [].

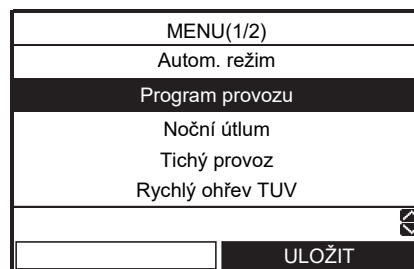

(2) Stiskněte tlačítko [] pro volbu „ZAP“ na obrazovce „Program provozu“, pak stiskněte tlačítko []. Na horní obrazovce se zobrazí značka .






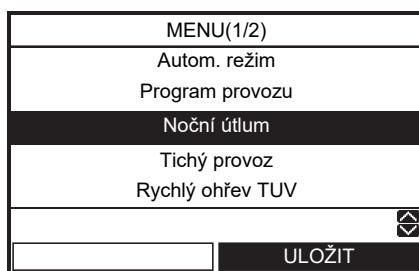
K nastavení vzorů plánované činnosti

- Viz „Nastavení -Nastavení časovače-“ (Plán provozu a Plán dovolené).
- Když nastane nastavený čas, provoz se automaticky zahájí.



■ Noční útlum


- Tato funkce se používá z důvodu úspory energie během konkrétního časového úseku (doba spánku apod.).
- U nočních hodin (hodiny spánku, atd.) tato funkce přepíná nastavenou teplotu topení či chlazení o 5 K.


- (1) Stiskněte tlačítko []/[] pro volbu „Noční útlum“ na obrazovce „MENU“, pak stiskněte tlačítko [].



Obr. 3-02

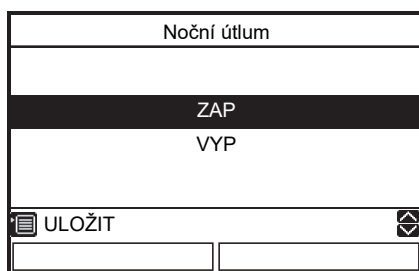




- (2) Stiskněte tlačítko [] pro volbu „ZAP“ na obrazovce „Noční útlum“, pak stiskněte tlačítko [].




- (3) Spusťte topení nebo chlazení, pak se na horní obrazovce objeví značka .

Nastavení doby začátku a konce Noční útlum

- Tato funkce je dostupná pouze pro hlavní dálkový ovladač.




- (1) Stiskněte tlačítko [] po dobu 4 sekund nebo déle na obrazovce na obr. 3-02 pro zadání režimu nastavení. Zobrazí se obrazovka DN nastavení.
DN 0E: Počáteční čas (Rozsah: 0~23, Chyba: 22)
0F: Čas konce (Rozsah: 0~23, Chyba: 06)
- (2) Stisknutím tlačítka [] / [] vyberte DN nebo „Hodnota“ a pak stisknutím tlačítka [] / [] hodnotu nastavte.
Nelze nastavit stejnou teplotu na 0E a 0F.

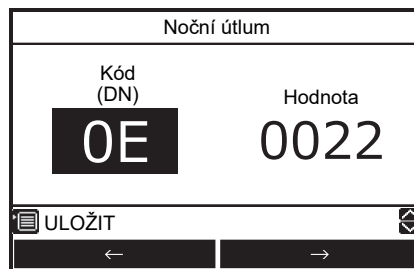
- (3) Stiskněte tlačítko []. Uloží se nastavený čas.



■ Tichý provoz


- Tato funkce je dostupná pouze pro hlavní dálkový regulátor.
- Toto nastavení se používá pro snížení výstupu hluku z Venkovní jednotky v noci kvůli sousedům. Noční provoz se sníženým hlukem funguje s nižší provozní frekvencí a otáčkami ventilátoru než při normálním provozu pouze po nastavenou dobu.


- (1) Stiskněte tlačítko []/[] pro volbu „Tichý provoz“ na obrazovce „MENU“, pak stiskněte tlačítko [].

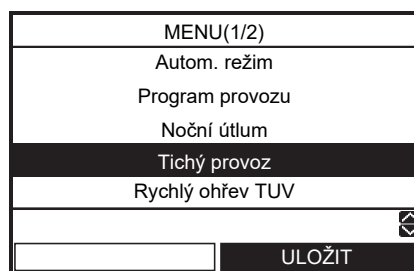

Obr. 3-03

- (2) Stiskněte tlačítko [] pro volbu „ZAP“ na obrazovce „Tichý provoz“, pak stiskněte tlačítko [].

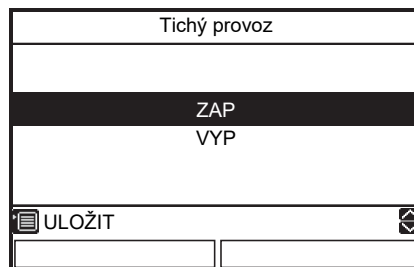

- (3) Spusťte topení, chlazení nebo činnost teplé vody. Značka  se objeví na horní obrazovce po dobu nastaveného časového pásma.

Nastavení doby začátku a konce Tichý provoz


- Tato funkce je dostupná pouze pro hlavní dálkový ovladač.


- (1) Stiskněte tlačítko [F1] po dobu 4 sekund nebo déle na obrazovce na obr. 3-03 pro zadání režimu nastavení. Zobrazí se obrazovka DN nastavení.
DN 0A: Počáteční čas (Rozsah: 0~23, Chyba: 22)
0B: Čas konce (Rozsah: 0~23, Chyba: 06)
- (2) Stisknutím tlačítka [F1] / [F2] vyberte DN nebo „Hodnota“ a pak stisknutím tlačítka [▲] / [▼] hodnotu nastavte.
Nelze nastavit stejnou hodnotu na 0A a 0B.
- (3) Stiskněte tlačítko [ULOŽIT]. Uloží se nastavený čas.


**■ Rychlý ohřev TUV**

- Tato funkce se používá v případě, že chceme dát prioritu činnosti dodávky teplé vody. Činnost dodávky horké vody je prováděna přednostně k ostatním činnostem s ukončením v rámci přednastaveného času (60 minut) nebo přednastavené teploty (75 °C). Tuto funkci použijte v případě, že se teplá voda dlouho nepoužívá nebo před použitím velkého množství teplé vody.
- Přednastavená nastavení času a teploty lze měnit na hodnoty v rozsahu od 30 do 180 minut a 40 až 80 °C. O požadované změny nastavení požádejte instalační společnost.
- Spusťte činnost teplé vody před provedením nastavení.
Možná nebude možné přejít na obrazovku nastavení okamžitě po spuštění. V tom případě zvolte „Rychlý ohřev TUV“ znovu po několika desítkách sekund.

- (1) Stiskněte tlačítko [▲] / [▼] pro volbu „Rychlý ohřev TUV“ na obrazovce „MENU“, pak stiskněte tlačítko [F2].

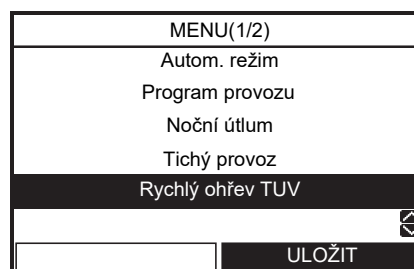

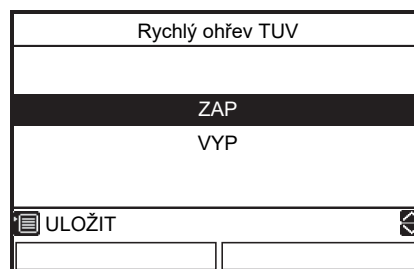


- (2) Stiskněte tlačítko [▲] pro volbu „ZAP“ na obrazovce „Rychlý ohřev TUV“, pak stiskněte tlačítko [ULOŽIT]. Na horní obrazovce se zobrazí značka .




- Činnost preference ohřevu teplé vody se automaticky ukončí po uplynutí nastaveného času nebo když teplota vody dosáhne nastavené hodnoty.



■ Antibakteriální funkce


- Toto nastavení pravidelně zvyšuje teplotu teplovodního zásobníku, aby se zamezilo růstu bakterií.
- Činnost protibakteriální ochrany se provádí kvůli udržení předvolené teploty (75 °C) po dobu (30 minut), kdy předem stanovený čas začátku (22:00) nastane podle předem nastaveného cyklu (7 dní).
- Udržovanou teplotu a dobu lze měnit, o požadované změny nastavení požádejte instalační společnost.

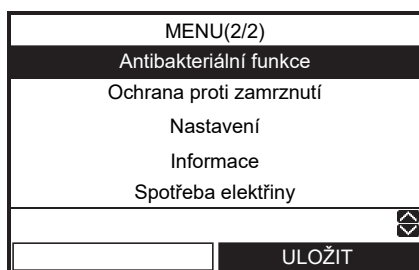
- (1) Stiskněte tlačítko [] / [] pro volbu „Antibakteriální funkce“ na obrazovce „MENU“, pak stiskněte tlačítko [].



Obr. 3-04



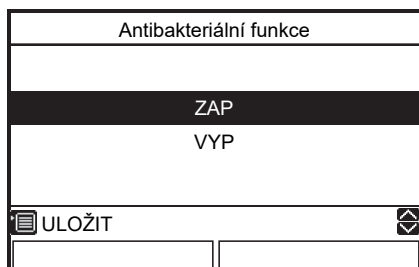


- (2) Stiskněte tlačítko [] pro volbu „ZAP“ na obrazovce „Antibakteriální funkce“, pak stiskněte tlačítko [].




- (3) Spusťte činnost teplé vody, pak se na horní obrazovce objeví značka .

Nastavení udržování teploty a času zahájení Antibakteriální funkce

- Tato funkce je dostupná pouze pro hlavní dálkový regulátor.


- (1) Stiskněte tlačítko [] po dobu 4 sekund nebo déle na obrazovce na obr. 3-04 pro zadání režimu nastavení. Zobrazí se obrazovka DN nastavení.
DN 0C: Počáteční čas (Rozsah: 0~23, Chyba: 22)
0D: cyklus (Rozsah: 0~10, Chyba: 07)
- (2) Stisknutím tlačítka [] / [] vyberte DN nebo „Hodnota“ a pak stisknutím tlačítka [] / [] hodnotu nastavte.


- (3) Stiskněte tlačítko []. Uloží se nastavená hodnota.

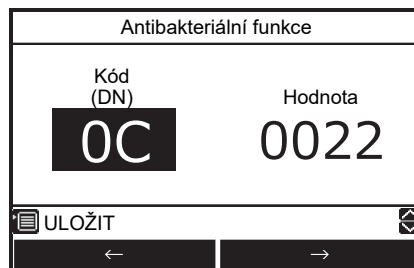



■ Ochrana proti zamrznutí


- Tato funkce zajišťuje činnost s minimální kapacitou (cílová teplota vody 15 °C) pro ochranu potrubí před zamrznutím v případě, že jednotka není po delší časové období používána kvůli nepřítomnosti.
- Ruší naplánovaný časovač spuštění činnosti ochrany proti zamrznutí. Pokud je ochrana proti zamrznutí spuštěna naplánovaným časovačem, může se během své činnosti zastavit.
- Minimální kapacitu lze měnit, o požadované změny nastavení požádejte instalační společnost.
- Tato funkce má přednost před Noční útlum, jenž se nastavuje odděleně.
- Spusťte provoz topení před provedením nastavení. Možná nebude možné přejít na obrazovku nastavení okamžitě po spuštění. V tom případě zvolte „Ochrana proti zamrznutí“ znovu po několika desítkách sekund.

- (1) Stiskněte tlačítko [] / [] pro volbu „Ochrana proti zamrznutí“ na obrazovce „MENU“, pak stiskněte tlačítko [].

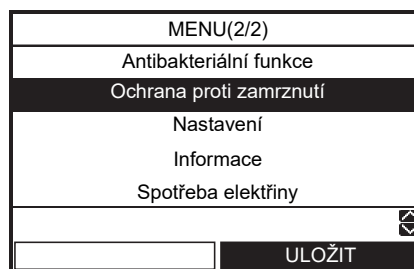


Obr. 3-05

- (2) Stiskněte tlačítko [] pro volbu „ZAP“ na obrazovce „Ochrana proti zamrznutí“, pak stiskněte tlačítko [].

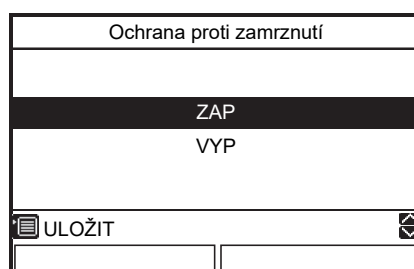

- (3) Označení teploty se změní na „F“ a na horní obrazovce se objeví značka ❄️.

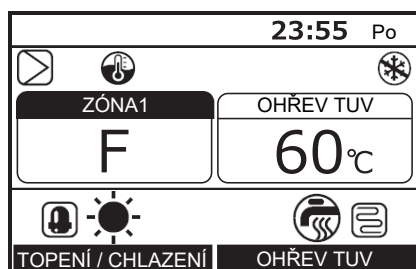

- Po uplynutí nastavené doby operace Ochrana proti zamrznutí automaticky skončí.

Nastavení koncového dne a času operace Ochrana proti zamrznutí


- Tato funkce je dostupná pouze pro hlavní dálkový regulátor.




- Stiskněte tlačítko [F1] po dobu 4 sekund nebo déle na obrazovce na obr. 3-05 pro zadání režimu nastavení. Zobrazí se obrazovka DN nastavení.
DN 12: Koncové dny (Rozsah: 0~20, Chyba: 0)
13: Koncové časy (Rozsah: 0~23, Chyba: 0)
ex)
Číslo kódu 12: 05
13: 13 = 5 dní 13 hodin
- Stisknutím tlačítka [F1] / [F2] vyberte DN nebo „Hodnota“ a pak stisknutím tlačítka [▲] / [▼] hodnotu nastavte.
- Stiskněte tlačítko [ULOŽIT]. Uloží se nastavená hodnota.




■ Nastavení – Základní nastavení –

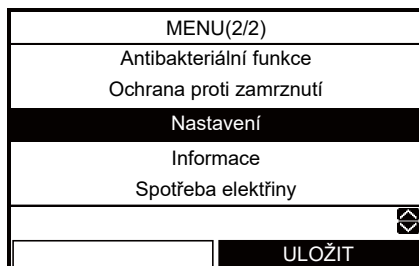(1) Stiskněte tlačítko [] / [] pro volbu „Nastavení“ na obrazovce „MENU“, pak stiskněte tlačítko [].






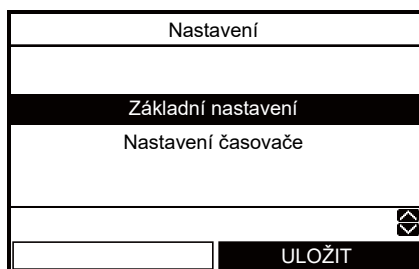
(2) Stiskněte tlačítko [] / [] pro volbu „Základní nastavení“ na obrazovce Nastavení, pak stiskněte tlačítko [].





■ Hodiny


- Nastavení hodin (datum, měsíc, rok, čas)

(1) Stiskněte tlačítko [] / [] pro volbu „Hodiny“ na obrazovce „Základní nastavení“, pak stiskněte tlačítko [].

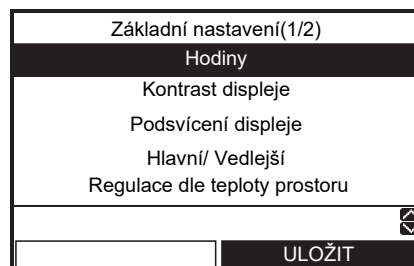

(2) Stiskněte tlačítko [] / [] pro výběr Hodnota, měsíce, roku a času.

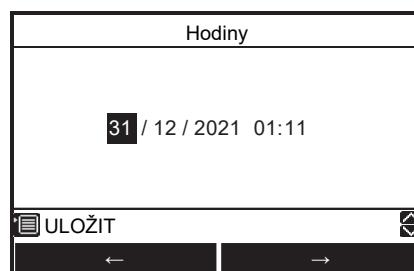


(3) Stiskněte tlačítko [] / [] pro nastavení hodnoty, pak stiskněte tlačítko [].






- Na horní obrazovce se zobrazí zobrazené hodiny.
- Zobrazené hodiny blikají, pokud bylo nastavení hodin resetováno kvůli výpadku elektřiny nebo z jiného důvodu.


■ Kontrast displeje

- Úprava kontrastu LCD obrazovky

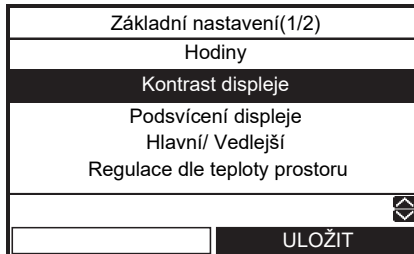
(1) Stiskněte tlačítko [] / [] pro volbu „Kontrast displeje“ na obrazovce „Základní nastavení“, pak stiskněte tlačítko [].



(2) Stiskněte tlačítko [] / [] pro úpravy, pak stiskněte tlačítko [].

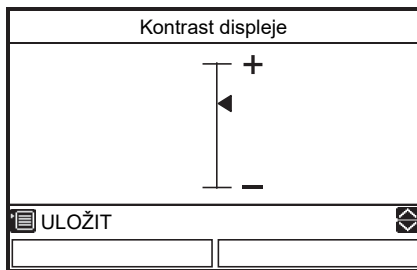

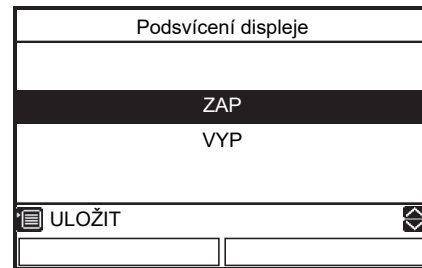


(2) Stiskněte tlačítko [] / [] pro volbu „ZAP/VYP“, pak stiskněte tlačítko [].




- Podsvícení LCD obrazovky je v továrním nastavení zapnuto.
- Podsvícení je aktivní po cca 30 sekundách po použití tlačítka.

■ Podsvícení displeje




- Zapněte nebo vypněte podsvícení LCD obrazovky


(1) Stiskněte tlačítko [] / [] pro volbu „Podsvícení displeje“ na obrazovce „Základní nastavení“, pak stiskněte tlačítko [].

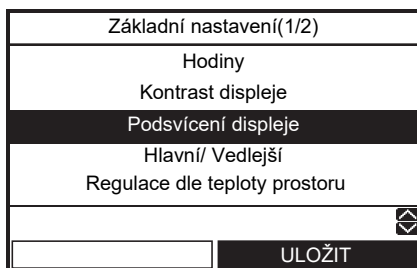


■ Hlavní/ Vedlejší

- Pro duální systém dálkových regulátorů.
- Nastavte jeden dálkový regulátor jako hlavní.
- Nastavte jiný dálkový regulátor jako pomocný dálkový regulátor.

(1) Stiskněte tlačítko [] / [] pro volbu „Hlavní/Vedlejší“ na obrazovce „Základní nastavení“, pak stiskněte tlačítko [].

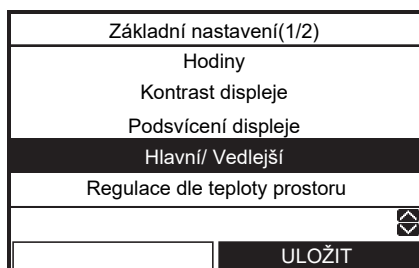

(2) Stiskněte tlačítko [] / [] pro volbu „Hlavní/Vedlejší“, pak stiskněte tlačítko [].

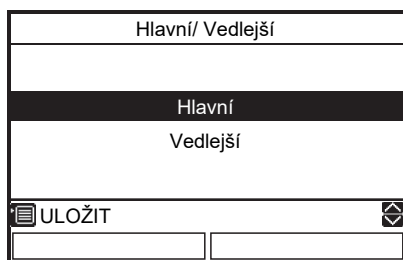

- Některé funkce nejsou dostupné, když je dálkový ovladač nastaven jako Vedlejší dálkový ovladač.
- V duálním systému dálkových regulátorů pozdější operace anuluje dřívější.
- Výchozí tovární nastavení je Hlavní dálkový ovladač.

Vypněte funkci pomocným dálkovým regulátorem

- Plán provozu
- Tichý provoz
- Nastavení časovače


■ Regulace dle teploty prostoru

- K ovládání teploty v místnosti namísto teploty vody pomocí tohoto dálkového regulátoru. Podrobnosti prosím zkontrolujte s montážním pracovníkem.



■ Jazyk


- Zvolte jazyk pro text na obrazovce.

(1) Stiskněte tlačítko [] / [] pro volbu „Jazyk“ na obrazovce Základní nastavení, pak stiskněte tlačítko [].

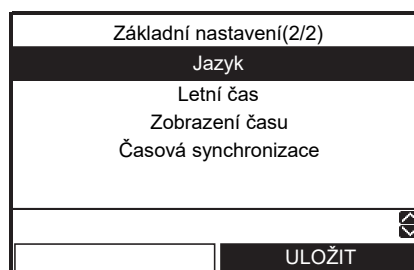

(2) Stiskněte tlačítko [] / [] pro volbu jazyka, pak stiskněte tlačítko [].

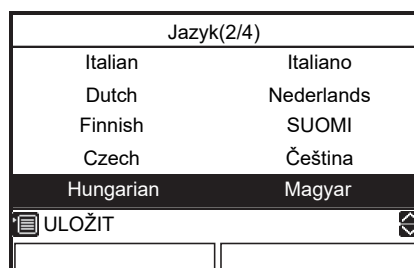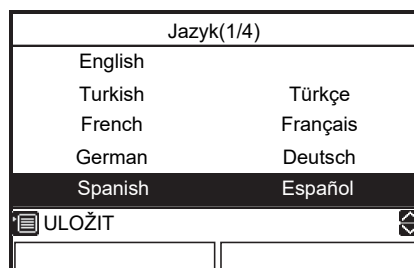

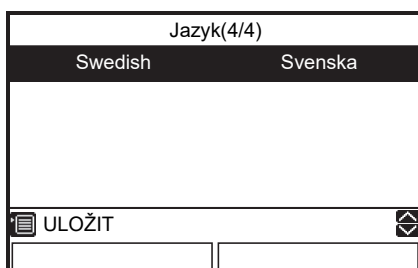


- Výchozí tovární nastavení je „English“.

■ Letní čas


- Nastavit letní čas (úprava udávání času kvůli úspoře el. energie).
- Když je tato funkce „ZAP“ a dosáhne se termínu uvedeného v položce „Datum začátku“, posune se nastavený čas na dálkovém ovladači o 1 hodinu vpřed (např. 1:00→2:00), a když se dosáhne termínu uvedeného v položce „Datum konce“, posune se nastavený čas o 1 hodinu zpět (např. 1:00→12:00).
- Příslušné časy nastavené pro následující funkce se nezmění.
Časový plán, Noční útlum, Tichý provoz, Antibakteriální funkce

Tato funkce se spustí podle daného posunutého času. Pokud je rozvrh dané činnosti nastaven v rámci 1 hodiny před a po spuštění letního času nebo v rámci 1 hodiny před a po skončení letního času, mohou nastat případy, kdy dojde k zopakování dané činnosti, případně k jejímu přeskočení.


- (1) Stisknutím tlačítka [] / [] vyberte na obrazovce „Základní nastavení“ možnost „Letní čas“, poté stiskněte tlačítko [].

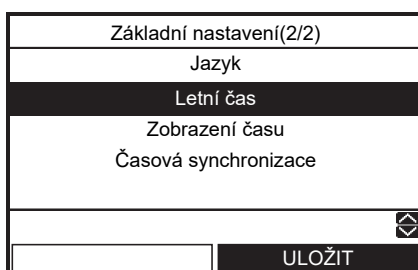

- (2) Stisknutím tlačítka [] / [] vyberte na obrazovce „Letní čas“ možnost „ZAP“, poté stiskněte tlačítko [].

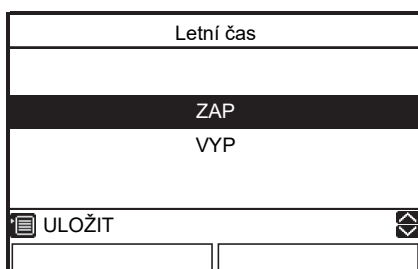

- (3) Chcete-li změnit datum spuštění a datum ukončení, stiskněte tlačítko [] / [], poté stisknutím tlačítka [] / [] nastavte příslušný den, měsíc a čas.

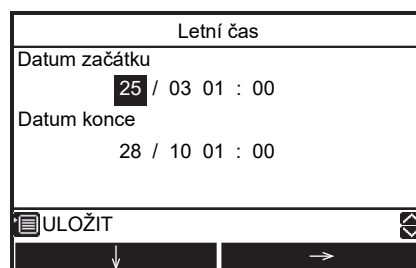


- (4) Stiskněte tlačítko [].


■ Zobrazení času

- Pro zobrazení hodin v horní části obrazovky zvolte 12hodinový formát času nebo 24hodinový formát času.
- I když vyberete 12hodinový formát času, jinde než v horní části obrazovky bude čas zobrazen ve 24hodinovém formátu času.

- (1) Stisknutím tlačítka [] / [] vyberte na obrazovce Základní nastavení možnost „Zobrazení času“, poté stiskněte tlačítko [].

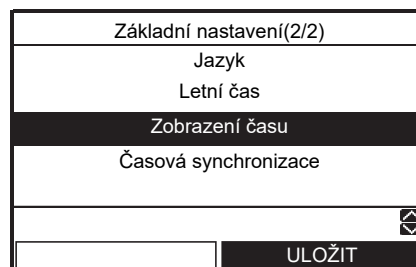

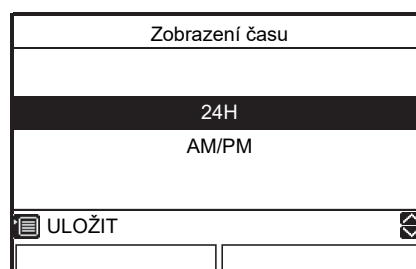


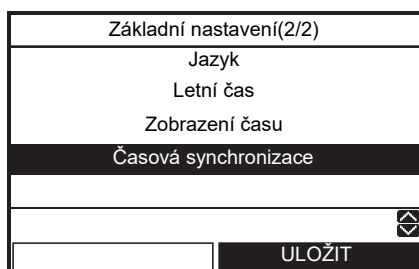
- (2) Stisknutím tlačítka [] / [] vyberte na obrazovce Zobrazení času možnost „24H“ / „AM/PM“, poté stiskněte tlačítko [].
24H: 24hodinový formát času
AM/PM: 12hodinový formát času






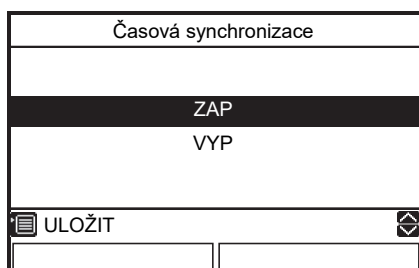
■ Časová synchronizace

- Nastavuje časovou synchronizaci.
- Pokud je tato funkce „ZAP“ a na centrálním ovladači dojde ke změně nastavení hodin, nastavení se tu změní automaticky.

(1) Stisknutím tlačítka [] / [] vyberte na obrazovce „Základní nastavení“ možnost „Časová synchronizace“, poté stiskněte tlačítko [].






(2) Stisknutím tlačítka [] / [] vyberte na obrazovce „Časová synchronizace“ možnost „ZAP“, poté stiskněte tlačítko [].




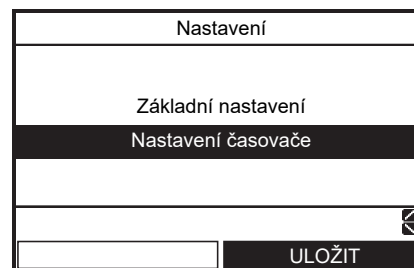
■ Nastavení – Nastavení časovače –

- Tato funkce je dostupná pouze pro hlavní dálkový regulátor.

(1) Stiskněte tlačítko [] / [] pro volbu „Nastavení“ na obrazovce „MENU“, pak stiskněte tlačítko [].

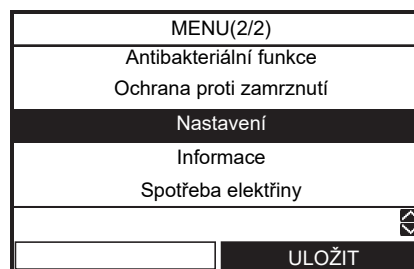




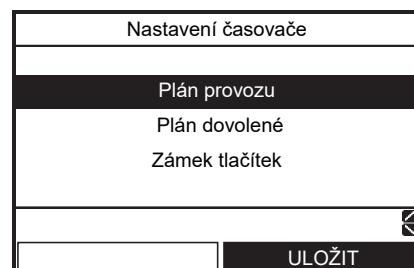
(2) Stiskněte tlačítko [] / [] pro volbu „Nastavení časovače“ na obrazovce Nastavení, pak stiskněte tlačítko [].



■ Plán provozu

- Lze naprogramovat až 6 různých vzorců chodu denně.

(1) Stiskněte tlačítko [] / [] pro volbu „Plán provozu“ na obrazovce „Nastavení časovače“, pak stiskněte tlačítko [].



- (2) Stiskněte tlačítko [F1] pro volbu dne, pak stiskněte tlačítko [F2] pro vložení vzorce chodu.

Plán provozu(1/2)						
VŠE	Po	Út	St	Ct	Pá	So Ne
Mode	Z1	Z2	HW	Start	End	
--	--	--	--	-- : --	-- : --	
--	--	--	--	-- : --	-- : --	
--	--	--	--	-- : --	-- : --	

KOPÍROVAT RESET


DEN ULOŽIT

- (3) Stiskněte tlačítko [F1] / [F2] pro volbu změny položky, pak stiskněte tlačítko [▲] / [▼].

Plán provozu(1/2)						
VŠE	Po	Út	St	Ct	Pá	So Ne
Mode	Z1	Z2	HW	Start	End	
HEAT	55	45	--	08:00	22:00	
COOL	25	--	--	23:00	-- : --	
HW	--	--	65	18:00	19:00	

ULOŽIT RESET

↓ →

- (4) Stiskněte tlačítko [].

Plán provozu	
Potvrdit nastavení?	
ANO	NE

- (5) Stiskněte tlačítko [F1] pro uložení.

Mode : Provozní režim („HEAT (TOPENÍ)“, „COOL (CHLAZENÍ)“, HW (Ohřev TUV))

Z1 : Nastavení teploty ZÓNA1

Z2 : Nastavení teploty ZÓNA2

HW : Nastavení operace dodávky teplé vody
teplota

Start : Počáteční čas provozu (0:00 ~ 23:59)

End : Koncový čas provozu (0:00 ~ 24:00, -- : --)

- „-- : --“ znamená, že provoz pokračuje.

Je-li koncový čas nastaven dříve než počáteční čas, zobrazí se chyba.


Jednoduchá metoda nastavení provozního plánu v rozmezí jednoho dne.

Existují dva způsoby.

- (1) Pokud je „24:00“ nastaveno na „Konec (End)“ a „00:00“ je nastaveno na „Start“ následující den, předchozí stav provozu bude pokračovat. A nastavte čas, kdy chcete zastavit, na hodnotu „Konec (End)“.
- (2) Pokud je „--“ nastaveno na „Konec (End)“, předchozí provozní stav bude pokračovat další den. A nastavte čas, kdy chcete zastavit, na hodnotu „Konec (End)“. Jakýkoliv čas zadaný pro „Start“ je dostatečný, pokud je to dřívější čas než čas zadaný pro „Konec (End)“.

Příklad) * V případě metody nastavení (1)

Jak nastavit dodávku teplé vody od 20:00 hodin v pondělí večer do 6:00 hodin v úterý ráno.

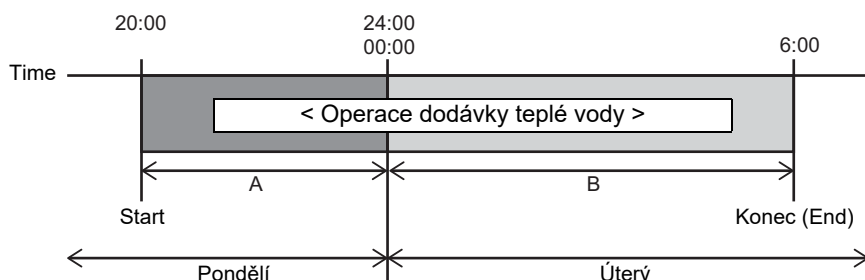

- (1)-1 Je-li zadán den v týdnu. Nastavte individuálně pondělí a úterý.

A

Plán provozu(1/2)							
VŠE	Po	Út	St	Ct	Pá	So	Ne
Mode	Z1	Z2	HW	Start	End		
HW	--	--	65	20:00	24:00		
--	--	--	--	--:--	--:--		
--	--	--	--	--:--	--:--		

KOPIROVAT RESET

DEN ULOŽIT

B

Plán provozu(1/2)							
VŠE	Po	Út	St	Ct	Pá	So	Ne
Mode	Z1	Z2	HW	Start	End		
HW	--	--	65	00:00	06:00		
--	--	--	--	--:--	--:--		
--	--	--	--	--:--	--:--		

KOPIROVAT RESET

DEN ULOŽIT

- (1)-2 Při použití nastavení „VŠE“.
Chcete-li nastavit dva nebo více dnů, můžete pro nastavení snadno použít tuto funkci.
Nastavte na „VŠE“, pak bude stejné nastavení od pondělí do neděle.

Plán provozu(1/2)							
VŠE	Po	Út	St	Ct	Pá	So	Ne
Mode	Z1	Z2	HW	Start	End		
HW	--	--	65	20:00	24:00		
HW	--	--	65	00:00	06:00		
--	--	--	--	--:--	--:--		

RESET

DEN ULOŽIT


Pokud jsou nějaké dny, kdy nechcete provést Plán provozu, proveďte následně nastavení „Plán dovolené“.

Plán dovolené						
Po	Út	St	Ct	Pá	So	Ne
					●	●




ULOŽIT

DEN ULOŽIT

Pro zkopírování nastavení předcházejícího dne

(1) Stiskněte tlačítko [F1] pro volbu dne, pak stiskněte tlačítko [] pro kopírování nastavení z předchozího dne.

Plán provozu(1/2)						
VŠE	Po	Út	St	Ct	Pá	So Ne
Mode	Z1	Z2	HW	Start	End	
--	--	--	--	--	:--	-- :--
--	--	--	--	--	:--	-- :--
--	--	--	--	--	:--	-- :--

 KOPÍROVAT
 RESET





DEN
ULOŽIT

(2) Stiskněte tlačítko [F1], pak se zobrazí obsahy nastavení.

Plán provozu	
Kopírovat z předchozího dne?	
ANO	NE




Plán provozu(1/2)						
VŠE	Po	Út	St	Ct	Pá	So Ne
Mode	Z1	Z2	HW	Start	End	
HEAT	55	45	--	08:00	22:00	
COOL	25	--	--	23:00	-- :--	
HW	--	--	65	18:00	19:00	

 KOPÍROVAT
 RESET





DEN
ULOŽIT

- Je-li stisknuté tlačítko [] ve stavu, kde je zvoleno „Po“, zkopíruje se obsah nastavení „Ne“.

Reset nastavení pro každý den.

(1) Stiskněte tlačítko [F1] pro volbu dne, pak stiskněte tlačítko [] pro resetování nastavení dne.

Plán provozu(1/2)						
VŠE	Po	Út	St	Ct	Pá	So Ne
Mode	Z1	Z2	HW	Start	End	
HEAT	55	45	--	08:00	22:00	
COOL	25	--	--	23:00	-- :--	
HW	--	--	65	18:00	19:00	

 KOPÍROVAT
 RESET





DEN
ULOŽIT

(2) Stiskněte tlačítko [F1], pak se vymažou obsahy nastavení.

Plán provozu	
Zrušit nastavení dne?	
ANO	NE






Plán provozu(1/2)						
VŠE	Po	Út	St	Ct	Pá	So Ne
Mode	Z1	Z2	HW	Start	End	
--	--	--	--	--	:--	-- :--
--	--	--	--	--	:--	-- :--
--	--	--	--	--	:--	-- :--


 KOPÍROVAT
 RESET




DEN
ULOŽIT

■ Plán dovolené


- Nastavte dny v týdnu, kdy není časovač plánované činnosti používán.

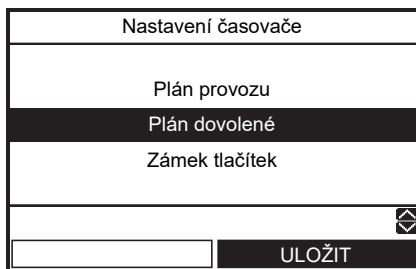- Stiskněte tlačítko [] / [] pro volbu „Plán dovolené“ na obrazovce Nastavení časovače, pak stiskněte tlačítko [].



- Stiskněte tlačítko [] pro volbu dne, pak stiskněte tlačítko [] pro nastavení.



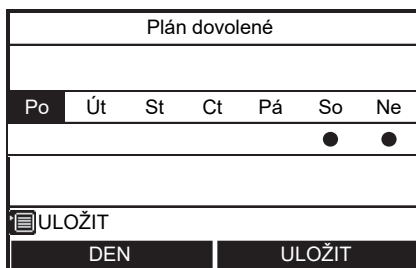


- : Plán provozu není používán.




- Stiskněte tlačítko [] pro uložení.

■ Zámek tlačítek

- Vyberte, zda „UZAMKNOUT“ / „ODEMKNOUT“ pro „ON/OFF“, „Temp.“, „Režim“ během programu provozu rozvrhu.

- Stiskněte tlačítko [] / [] pro volbu „Zámek tlačítek“ na obrazovce Nastavení časovače, pak stiskněte tlačítko [].
- Stiskněte tlačítko [] pro volbu předmětu, pak stiskněte tlačítko [] pro volbu „UZAMKNOUT“/„ODEMKNOUT“.

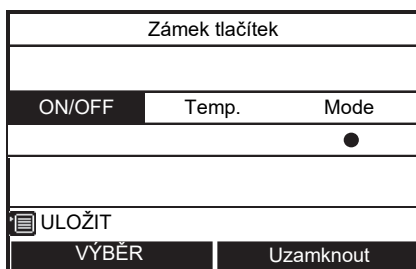


- : UZAMKNOUT




- Stiskněte tlačítko [] pro uložení.

- Když je zvoleno „UZAMKNOUT“, nelze používat klávesu během Zámku tlačítek a plánu provozu.
- Výchozí tovární nastavení je „ODEMKNOUT“.




■ Informace


- Stiskněte tlačítko [] / [] pro volbu „Informace“ na obrazovce MENU, pak stiskněte tlačítko [].

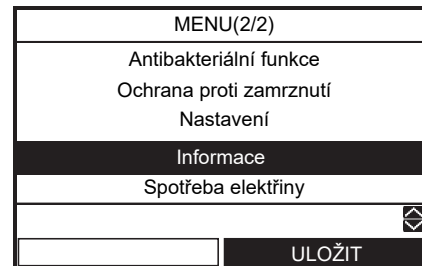

■ Informace o zařízení



- Zobrazí název modelu a sériová čísla.

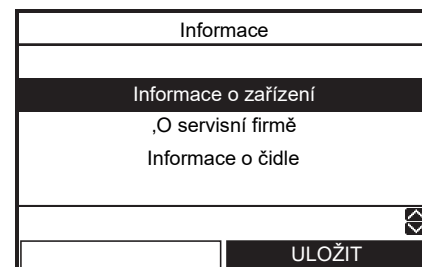
- Stiskněte tlačítko [] / [] pro volbu „Informace o zařízení“ na obrazovce Informace, pak stiskněte tlačítko [].



■ O servisní firmě



- Zobrazuje kontaktní číslo pro servis.

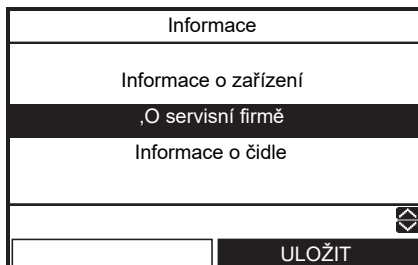
(1) Stiskněte tlačítko [] / [] pro volbu „O servisní firmě“ na obrazovce Informace, pak stiskněte tlačítko [F2].






■ Informace o čidle

- Zobrazuje hodnotu čidla.

(1) Stisknutím tlačítka [] / [] vyberte na obrazovce Informace možnost „Informace o čidle“, poté stiskněte tlačítko [F2].

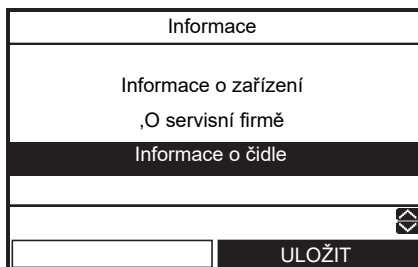

(2) Stisknutím tlačítka [F1] [F2] změníte způsob zobrazení.

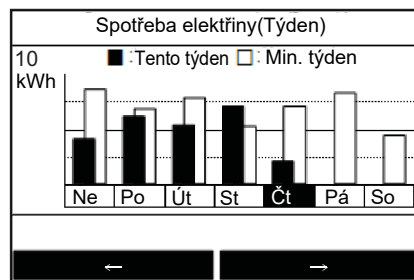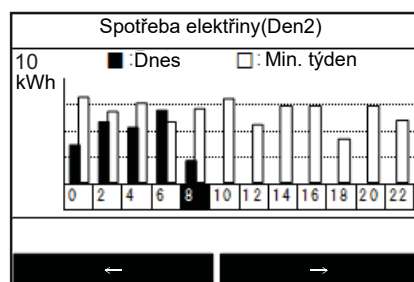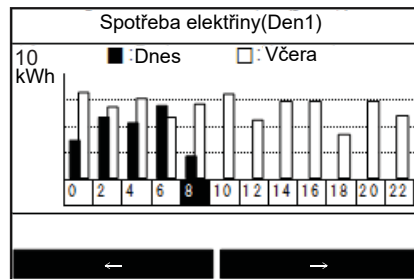

■ Spotřeba elektřiny

- Ukazuje nejnovější spotřebu elektřiny.

(1) Stisknutím tlačítka [] / [] vyberte na obrazovce „MENU“ možnost „Spotřeba elektřiny“, poté stiskněte tlačítko [F2].



4 Údržba prováděná uživatelem

Pravidelná údržba (jednou za rok) je pro tento výrobek nezbytná. Poradte se s montážní firmou. Jestliže se objeví problém, kontaktujte montážní firmu nebo prodejce.

5 Činnosti a výkon tepelného čerpadla vzduch-voda

3-minutová ochranná funkce

Třiminutová ochranná funkce zabraňuje spuštění Tepelného čerpadla vzduch-voda během prvních 3 minut po zapnutí hlavního vypínače/jističe za účelem opětovného spuštění čerpadla.

Výpadek napájení

Výpadek napájení během provozu jednotku zcela zastaví.

- Pro obnovení provozu musíme použít funkci Auto restart.

Charakteristika topení

Odmrazovací operace

Jestliže Venkovní jednotka zamrzne během topení nebo během činnosti dodávky teplé vody, automaticky se spustí odmrazování (přibližně na 2 až 10 minut), aby byla zachována tepelná kapacita.

- Během rozmrazovací operace bude rozmrazená voda vypuštěna ze spodní desky Venkovní jednotky.

Výhřevnost

Při topení je teplo absorbováno z vnějšku a přeneseno do místnosti. Tento způsob topení se nazývá systémem tepelného čerpadla. Jestliže je venkovní teplota příliš nízká, doporučuje se použít další vytápěcí zařízení v kombinaci s Tepelným čerpadlem vzduch-voda.

Dávejte pozor na sníh a námrazu na Venkovní jednotce

- V oblastech, kde více sněží, jsou vstup a výstup vzduchu na Venkovní jednotce často pokryty sněhem nebo námrazou. Jestliže jsou sníh nebo námraza ponechány na Venkovní jednotce, může to způsobit selhání stroje nebo špatné ohřívání.
- V chladných oblastech věnujte pozornost výpustné hadici, aby beze zbytku odváděla vodu a bylo tak zabráněno zamrznutí vody uvnitř hadice. Jestliže voda zamrzne ve výpustné hadici nebo uvnitř Venkovní jednotky, může to způsobit selhání stroje nebo špatné ohřívání.

Provozní podmínky Tepelného čerpadla vzduch-voda

Z důvodu zachování řádného výkonu provozujte Tepelné čerpadlo vzduch-voda v následujících teplotních podmínkách:

Chladicí provoz	Venkovní teplota	: 10°C až 43°C
	Pokojevá teplota	: 18 °C až 32 °C (Suchý teploměr)
Teplá voda	Venkovní teplota	: -20 °C (-25°C*) to 43 °C
	Pokojevá teplota	: 5°C až 32°C
Topení	Venkovní teplota	: -20°C (-25°C*) až 25°C
	Pokojevá teplota	: 5°C až 32°C

Jestliže je Tepelné čerpadlo vzduch-voda provozováno mimo rámec těchto podmínek, může zasáhnout bezpečnostní ochrana.

(*) HWT-801H(R)W-E, HWT-1101H(R)W-E

■ Všeobecné specifikace

Venkovní jednotka Jednofázový model

Venkovní jednotka		HWT-401HW-E	HWT-601HW-E	HWT-801HW-E	HWT-1101HW-E
Napájení		220-240 V ~ 50 Hz			
Typ		PŘEVODNÍK			
Funkce		Topení a chlazení			
Topení	kapacita (kW)	4,0	6,0	8,0	11,0
	Vstup (kW)	0,77	1,25	1,54	2,39
	COP (W/W)	5,20	4,80	5,19	4,60
Chlazení	kapacita (kW)	4,0	5,0	6,0	8,0
	Vstup (kW)	1,16	1,52	1,88	2,86
	EER (W/W)	3,45	3,30	3,20	2,80
Chladivo		R32			
Rozměr	VxŠxH (mm)	630 x 800 x 300		1 050 x 1 010 x 370	

Venkovní jednotka		s kabelovým topným tělesem	
		HWT-801HRW-E	HWT-1101HRW-E
Napájení		220-240 V ~ 50 Hz	
Typ		PŘEVODNÍK	
Funkce		Topení a chlazení	
Topení	kapacita (kW)	8,0	11,0
	Vstup (kW)	1,54	2,39
	COP	5,19	4,60
Chlazení	kapacita (kW)	6,0	8,0
	Vstup (kW)	1,88	2,86
	EER	3,20	2,80
Chladivo		R32	
Rozměr	VxŠxH (mm)	1 050 x 1 010 x 370	
Kabelové topné těleso (W)		150	

Hydro-box (4kW, 6kW model)

Vodní jednotka (hydrobox)		HWT-601XWHM3W-E	HWT-601XWHT6W-E
Záložní kapacita topného tělesa (kW)		3,0	6,0
Elektrické napájení	pro pomocný topné těleso	220-240 V ~ 50 Hz	380-415 V 3N ~ 50 Hz
	pro teplovodní zásobník (volitelná položka)	220-240 V ~ 50 Hz	
Teplota odpouštěné vody	Topení (°C)	20-55	
	Chlazení (°C)	7-25	

Hydro-box (8kW, 11kW model)

Vodní jednotka (hydrobox)		HWT-1101XWHM3W-E	HWT-1101XWHT6W-E	HWT-1101XWHT9W-E
Záložní kapacita topného tělesa (kW)		3,0	6,0	9,0
Elektrické napájení	pro pomocný topné těleso	220-240 V ~ 50 Hz	380-415 V 3N ~ 50 Hz	380-415 V 3N ~ 50 Hz
	pro teplovodní zásobník (volitelná položka)	220-240 V ~ 50 Hz		
Teplota odpouštěné vody	Topení (°C)	20-65		
	Chlazení (°C)	7-25		

Teplovodní zásobník (volitelná položka)

Teplovodní zásobník (volitelná položka)	HWS-1501CSHM3-E HWS-1501CSHM3-UK	HWS-2101CSHM3-E HWS-2101CSHM3-UK	HWS-3001CSHM3-E HWS-3001CSHM3-UK
Elektrické napájení	220-240 V ~ 50 Hz		
Objem vody (litr)	150	210	300
Maximální teplota vody (°C)	75		
Elektrický ohříváč (kW)	2,7		
Výška (mm)	1 090	1 474	2 040
Průměr (mm)	550		
Materiál	Nerezová ocel		

6 Odstraňování problémů

Jestliže se objeví problém, kontaktujte montážní firmu nebo prodejce.

Zjištění problému	Činnost
Na dálkovém ovladači se nic nezobrazuje.	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte přívod napájení. Je jistič zapnut?
Signalizace času bliká.	<ul style="list-style-type: none"> Nastavení datum/čas nebylo provedeno. Nastavte datum a čas.
Na dálkovém ovladači se zobrazuje chybový kód.	<ul style="list-style-type: none"> Zkontaktujte montážní firmu.
Místnost není chlazena nebo vytápěna.	<ul style="list-style-type: none"> Je nastavena plánovaná činnost? Zkontrolujte, jestli je nastavena plánovaná činnost.
	<ul style="list-style-type: none"> Je nastaven noční provozní útlum? Zkontrolujte nastavení na dálkovém ovladači.
	<ul style="list-style-type: none"> Pracuje zásobování vzduchu do vodního topného čerpadla v automatickém režimu? V automatickém režimu se cílová hodnota nastavuje automaticky podle teploty Venkovní jednotky. Automatický režim může být upraven. Zkontaktujte montážní firmu.
Teplá voda není dodávána.	<ul style="list-style-type: none"> Je kohout hlavního přívodu vody uzavřen? Zkontrolujte ventily.
	<ul style="list-style-type: none"> Používáte příliš mnoho teplé vody? Jestliže používání teplé vody překračuje kapacitu zásobníku, je dodávána voda s teplotou nižší než je nastavená teplota.

Máte-li jakékoliv dotazy, obraťte se na montážní firmu.

Toshiba Carrier Air-Conditioning Europe Sp.z o.o.

ul. Gdańska 131, 62-200 Gniezno, Poland

2F30152001-1